EN

Bluetooth Mono Headset
User Manual

Headset overview

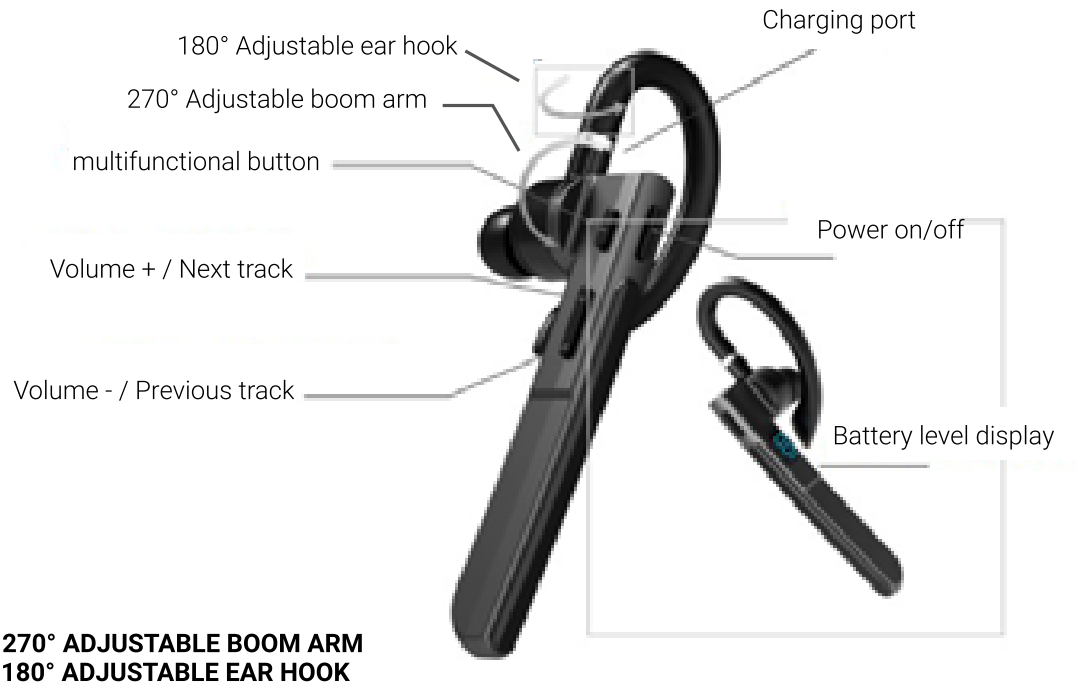

270° ADJUSTABLE BOOM ARM
180° ADJUSTABLE EAR HOOK
FITS COMFORTABLY IN EITHER EAR

Please make sure the package contains the following items:
A charging cable, Bluetooth headset, ear tips and a user manual.

Product parameters
Model: Adventure
Talk time: up to 12 h
Music time: up to 15 h
Standby time: up to 100 h
Charging time: approx. 1.5 h
Charging voltage: DC 5V
Bluetooth version: 5.3
Bluetooth range: up to 10 m
Battery capacity: 90 mAh
Impedance: 32 Ω ±15%
Frequency response: 20 Hz–20 kHz
Sensitivity: 103 dB ±3 dB
Built-in microphone: Yes
Weight: 12 g
Charging cable included: 20 cm (USB–USB-C)

Basic operations

Power on: press the power on/off button for about 2 seconds.
Power off: press the power on/off button for about 2 seconds.
Answer call: press the multifunction button.
Hang up: press the multifunction button to end an ongoing call.
Reject an incoming call: press and hold the multifunction button.
Redial: quickly double-press the multifunction button.
Play/Pause: press the multifunction button.
Previous track: press and hold volume -.
Next track: press and hold volume +.
Voice prompt on/off: In pairing mode, double-press the multifunction button.
Charging: the display shows the current battery level.
When fully charged: the display shows 100 and the headset turns off automatically.
When out of range: you will hear a voice prompt ("Bluetooth disconnected").
Reconnect: move the headset back within 10 m of the device; it will reconnect automatically.
Reconnect (daily use): turn on the headset; it will automatically reconnect to the last paired device.

Headset pairing

Compatible with most Bluetooth-enabled devices.
Press and hold the Power button to turn the headset on. The headset enters pairing mode.
Turn on your device's Bluetooth function. Search for the headset model name and select it. The connection will be established automatically.

Disconnect the headset

To disconnect the headset from your device (for example, to connect your device to another Bluetooth product), use one of the following methods:

- Turn off the headset.
- Use the device's Bluetooth function to disconnect the headset.
- Remove/Forget the headset from the Bluetooth list on your device.

Connect two devices

After connecting to the first device, turn off Bluetooth on that device. Then pair and connect the headset to the second device. Next, turn Bluetooth back on on the first device to reconnect. If your headset supports multipoint, it can stay connected to both devices at the same time.

Headset charging

The headset has a built-in rechargeable battery. Before using the headset for the first time, we recommend fully charging the headset. While charging, the display shows the current battery level. When the battery is fully charged, the display shows 100 and the headset turns off automatically.

- Note: Please use a charger with a charging voltage no higher than 5 V.

Headset wearing

Slightly adjust the headset to fit the specific wearing position.

Troubleshoot

You hear "Disconnected".

Bluetooth range is up to 10 m in an open area. The human body and obstacles (walls, electronics) can reduce the range. For best results, keep the headset on the same side as your device.

No sound from the headset?

Make sure the headset is turned on and fully charged.

Device and headset are not connected?
1. Make sure the headset is paired with the device.
2. Make sure your device's Bluetooth function is enabled.
3. Make sure the headset is within 10 m of the device and there are no obstructions, such as walls, or sources of interference.
*If the above steps do not resolve the issue, try the following:
1. Recharge the headset.
2. Restart the device.
3. Turn on the device's Bluetooth function and delete the previous pairing history.
4. Pair the headset with the device again.

Precautions
Do not place this headset near an airbag inside a vehicle. If the airbag deploys, it may cause serious injury.
Do not let children play with the headset or its small parts; they may cause choking.
In hospitals, blasting areas, or potentially explosive atmospheres, you may be required to turn off electronic devices and radios. Follow all posted instructions.
Before boarding an aircraft, turn off the headset. Headsets are not allowed during takeoff and landing.
To better protect your hearing, do not adjust the volume too loud.
Do not attempt to make any modifications or disassembly of this headset.
Do not use this product in wet conditions or in the rain.
Do not clean the headset while it is charging. Disconnect the charging cable before cleaning.

Be careful
The headset contains a rechargeable battery. Do not disassemble the product or attempt to replace the battery. Battery replacement (if required) must be performed by an authorized service center.
Do not expose the battery to excessive heat such as direct sunlight, fire, or similar environments.
Improper use of the battery may result in explosion or leakage, causing burns and other injuries. If a battery leaks, handle it with care and dispose of it immediately in accordance with local battery laws and regulations.

Warranty card:
Product model:
Origin of product:
User's device:
Sale location:
Sale date:
Vendor name:
Vendor contact number:
Maintenance records:

Please present this warranty card when requesting service. Keep it in a safe place.

Producer / Produzent / Producent:
Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska,
contact.safety@partnertele.com, info@partnertele.com

PL

Zestaw słuchawkowy Bluetooth mono
Instrukcja obsługi

Przegląd zestawu słuchawkowego

REGULOWANY WYSIĘGNIK MIKROFONU 270°
REGULOWANY ZACZEP NA UCHO 180°
WYGODNE DOPASOWANIE DO OBU USZU

Upewnij się, że opakowanie zawiera następujące elementy:
kabel do ładowania, zestaw słuchawkowy Bluetooth, nakładki douszne oraz instrukcję obsługi.

Parametry produktu
Model: Adventure
Czas rozmów: do 12 h
Czas odtwarzania muzyki: do 15 h
Czas czuwania: do 100 h
Czas ładowania: ok. 1,5 h
Napięcie ładowania: DC 5 V
Wersja Bluetooth: 5.3
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Pojemność baterii: 90 mAh
Impedancja: 32 Ω ±15%
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz
Czułość: 103 dB ±3 dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Waga: 12 g
Kabel do ładowania w zestawie: 20 cm (USB–USB-C)

Podstawowa obsługa

Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez ok. 2 sekundy.
Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez ok. 2 sekundy.
Odbieranie połączenia: naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Zakończenie połączenia: naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć trwającą rozmowę.
Odrzucenie połączenia przychodzącego: naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.
Ponowne wybieranie: szybko naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Odtwarzanie/Pauza: naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Poprzedni utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności -.
Następny utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +.
Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych: w trybie parowania naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Ładowanie: wyświetlacz pokazuje aktualny poziom naładowania baterii.
Po pełnym naładowaniu: wyświetlacz pokazuje 100, a zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.
Po wyjściu poza zasięg: usłyszysz komunikat głosowy („Bluetooth disconnected”).
Ponowne połączenie: przesuń zestaw słuchawkowy z powrotem w promień 10 m od urządzenia; połączy się automatycznie.
Ponowne połączenie (codzienne użytkowanie): włącz zestaw słuchawkowy; automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Parowanie zestawu słuchawkowego

• Zgodny z większością urządzeń obsługujących Bluetooth.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Zestaw przechodzi w tryb parowania.
• Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu. Wyszukaj nazwę modelu zestawu słuchawkowego i wybierz ją. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Rozłączanie zestawu słuchawkowego

Aby rozłączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem (np. aby połączyć urządzenie z innym produktem Bluetooth), użyj jednej z poniższych metod:
• Wyłącz zestaw słuchawkowy.
• Użyj funkcji Bluetooth w urządzeniu, aby rozłączyć zestaw słuchawkowy.
• Usuń/Zapomnij zestaw słuchawkowy z listy Bluetooth w urządzeniu.

Połączenie z dwoma urządzeniami

Po połączeniu z pierwszym urządzeniem wyłącz Bluetooth w tym urządzeniu. Następnie sparuj i połącz zestaw słuchawkowy z drugim urządzeniem. Potem ponownie włącz Bluetooth w pierwszym urządzeniu, aby ponownie się połączyć. Jeśli zestaw słuchawkowy obsługuje funkcję multipoint, może pozostać połączony z oboma urządzeniami jednocześnie.

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną baterię wielokrotnego ładowania. Przed pierwszym użyciem zalecamy pełne naładowanie zestawu słuchawkowego. Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje aktualny poziom naładowania baterii. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wyświetlacz pokazuje 100, a zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.
• Uwaga: używaj ładowarki o napięciu ładowania nie wyższym niż 5 V.

Zakładanie zestawu słuchawkowego

Lekko wyreguluj zestaw słuchawkowy, aby dopasować go do właściwej pozycji noszenia.

Rozwiązywanie problemów

Słyszysz komunikat „Disconnected”.

Zasięg Bluetooth wynosi do 10 m w otwartej przestrzeni. Ciało człowieka oraz przeszkody (ściany, urządzenia elektroniczne) mogą zmniejszać zasięg. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, trzymaj zestaw słuchawkowy po tej samej stronie co urządzenie.

Brak dźwięku w zestawie słuchawkowym?
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony i w pełni naładowany.
Urządzenie i zestaw słuchawkowy nie są połączone?
1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest sparowany z urządzeniem.
2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu jest włączona.
3. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy znajduje się w promieniu 10 m od urządzenia i nie ma przeszkód (np. ścian) ani źródeł zakłóceń.
*Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, spróbuj wykonać poniższe czynności:
1. Naładuj zestaw słuchawkowy.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Włącz Bluetooth w urządzeniu i usuń wcześniejszą historię parowania.
4. Sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem ponownie.

Środki ostrożności
• Nie umieszczaj tego zestawu słuchawkowego w pobliżu poduszki powietrznej w pojeździe. W razie zadziałania poduszki może to spowodować poważne obrażenia.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się zestawem słuchawkowym ani jego małymi elementami; mogą spowodować zadławienie.
• W szpitalach, strefach strzałowych lub w atmosferach potencjalnie wybuchowych może być wymagane wyłączenie urządzeń elektronicznych i radiowych. Stosuj się do wszystkich zamieszczonych instrukcji.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz zestaw słuchawkowy. Zestawy słuchawkowe nie są dozwolone podczas startu i lądowania.
• Aby lepiej chronić słuch, nie ustawiaj zbyt wysokiej głośności.
• Nie podejmuj prób modyfikacji ani demontażu tego zestawu słuchawkowego.
• Nie używaj produktu w mokrych warunkach ani podczas deszczu.
• Nie czyść zestawu słuchawkowego podczas ładowania. Przed czyszczeniem odłącz kabel ładowania.

Uwaga
• Zestaw słuchawkowy zawiera akumulator wielokrotnego ładowania. Nie demontuj produktu ani nie próbuj wymieniać baterii. Wymiana baterii (jeśli jest wymagana) musi zostać wykonana przez autoryzowany serwis.
• Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień lub podobne środowiska.
• Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wybuch lub wyciek, prowadzący do oparzeń i innych obrażeń. Jeśli bateria wycieka, obchodź się z nią ostrożnie i natychmiast zutylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi baterii.

Karta gwarancyjna:
Model produktu:
Pochodzenie produktu:
Urządzenie użytkownika:
Miejsce zakupu:
Data zakupu:
Nazwa sprzedawcy:
Telefon kontaktowy sprzedawcy:
Historia serwisowa:

Przedstaw tę kartę gwarancyjną podczas zgłaszania serwisu. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Producer / Produzent / Producent:
Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska,
contact.safety@partnertele.com, info@partnertele.com